

PC3K HYMN preset 설치 및 이용 방법

2012/7/30

준비

준비물: 업데이트 진행할 악기, USB 메모리 카드(8GB 이하 권장)


주의사항: *.P3K 파일은 메모리 카드의 root(최상위)에 있어야 편리합니다.

설치 방법

1. 영창뮤직 홈페이지에서 PC3K HYMN preset 파일을 다운로드 합니다.

www.ycpiano.co.kr => SERVICE => UPGRADE 센터 => S/W DOWNLOAD 탭 선택

2. 준비한 USB 메모리 카드의 제일 상위에 'HYMNP3K.P3K' 파일을 복사합니다.

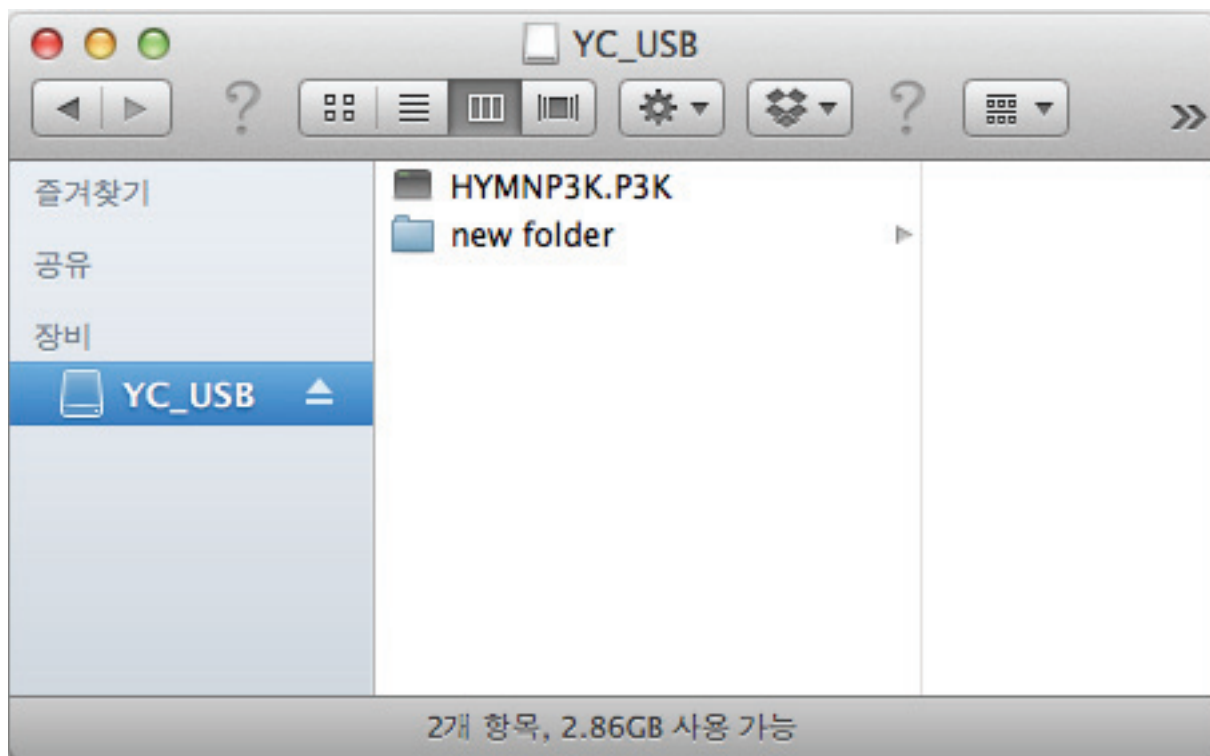


3. USB 메모리 카드를 PC3K 의 우측 후면 Storage 단자에 꽂습니다.




4. PC3K 의 전원을 켜고 화면 좌측의 [Storage] 버튼을 눌러 Storage Mode 로 진입합니다.

5. 'USB device: ready'가 선택된 상태에서 [LOAD] 버튼을 누릅니다.

* 'USB device: no device' 메시지가 뜬다면 메모리 카드를 뽑았다가 다시 꽂거나, 뒤집어서 꽂아보시기 바랍니다. 저장용량, 종류에 따라 PC3K 가 지원하지 않을 수도 있습니다.

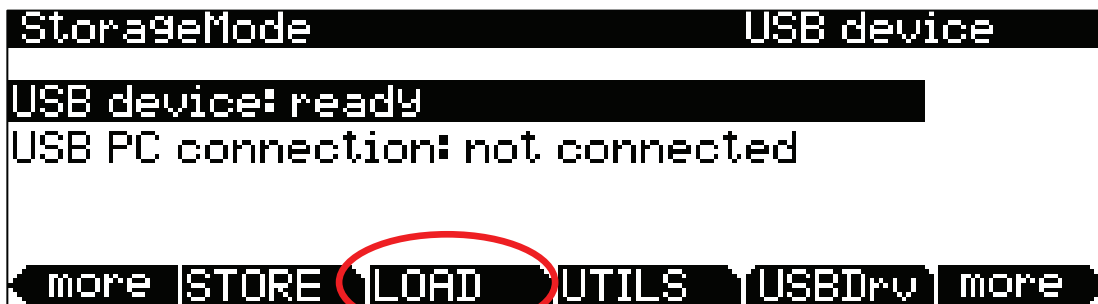


6. 화면 우측의 화살표 버튼을 이용하여 'HYMNP3K.P3K' 파일을 선택한 후에 [Select] 버튼을 누르면 파일 이름 앞에 * 표시가 나타납니다. 이 때 [OK] 버튼을 누릅니다.

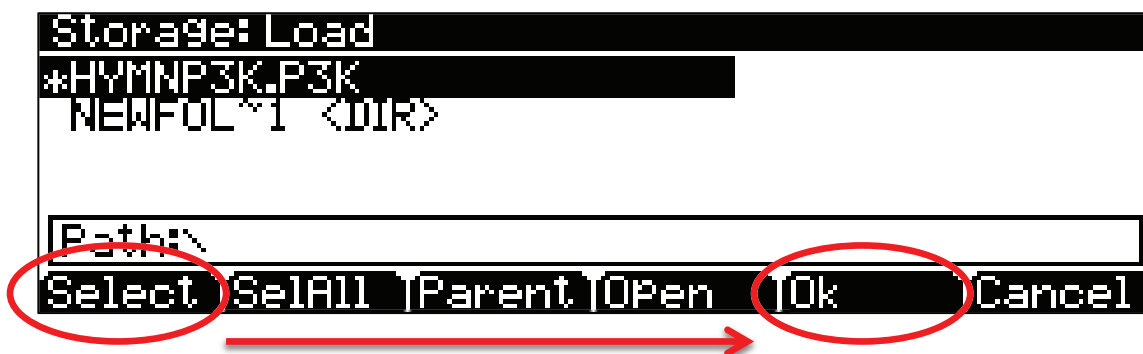

7. preset 파일을 불러올 방식에 대한 선택 화면이 나타납니다. [Append] 버튼을 누릅니다.


* 사용자 임의로 다른 방식을 선택해도 무방하나, 덮어쓰기로 인해 사용자의 기존 오브젝트가 삭제될 수도 있으니 주의하시기 바랍니다.(사용자 설명서 291 쪽 참조)

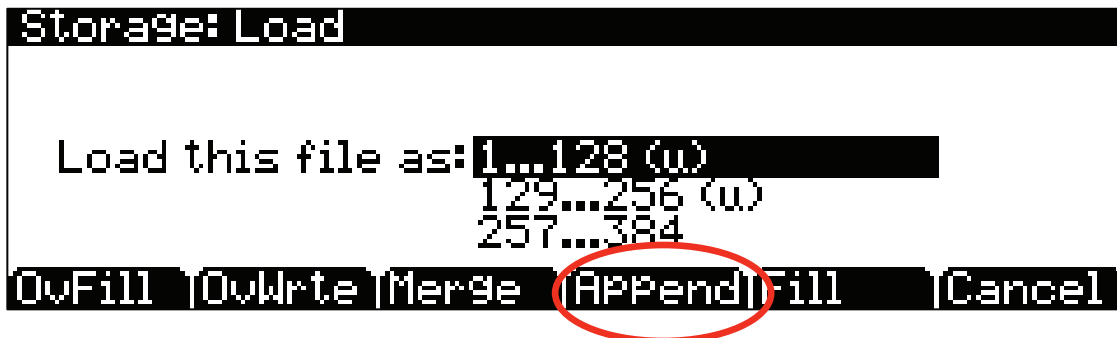

‘Object Loaded.’라는 메시지가 뜨며 로딩이 완료됩니다.

이용 방법

1. PC3K 가 초기화 되어있는 상태, 또는 사용자 오브젝트가 저장되어 있지 않는 상태라면 Program Mode 의 746~756 번 음색, Setup Mode 의 151~156 번 음색이 새로 추가된 것을 확인할 수 있습니다. (사용자 오브젝트가 저장되어 있는 경우에는 번호가 다를 수 있습니다.)

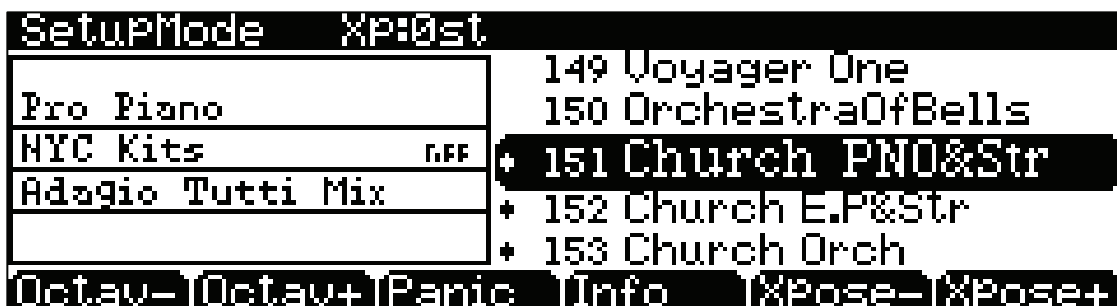

2. 화면 좌측의 [Q Access] 버튼을 눌러 Quick Access Mode로 진입한 다음 [Chan/Layer ▲, ▼] 버튼을 누르면 아래와 같이 80번 ‘for Christian’ बैं크를 찾을 수 있습니다. 이곳이 HYMN preset 오브젝트를 모아놓은 공간입니다.



PC3K 전면 우측 끝의 1~0 숫자 키패드를 이용하여 각 음색에 직접 접근이 가능하며, 휠 또는 -, + 버튼을 이용하여 음색을 선택할 수도 있습니다.